

albe GmbH

ROHRMOTOREN UND STEUERUNGEN

Gebrauchsanleitung


roal mote 8/16-Kanal



Inhaltsverzeichnis

Einlernen des Handsenders	1
Einstellen der Einzel-/Gruppensteuerung	1

Roal mote 8/16 Kanal Tastenübersicht

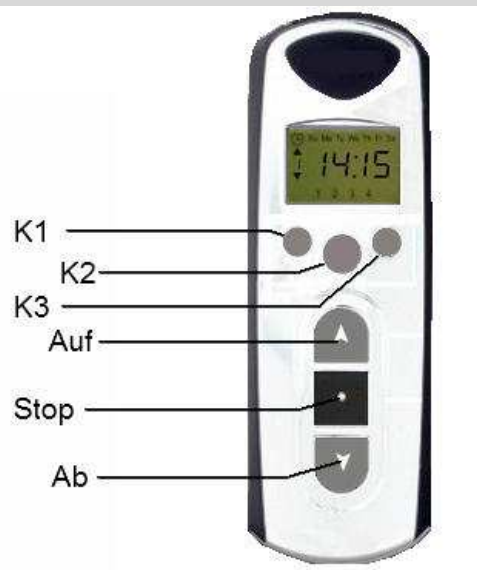

Technische Daten

Stromversorgung	3 Volt
Batterie Modell	CR2430
Arbeitsstrom	≤ 12 mA
Schutzart	IP 30
Zul. Umgebungstemperatur	-10°C bis +60°C
Funkcodierung	Rolling code
Funkfrequenz	433,92
Kompatibilität	Mit allen roal Motoren, sowie den Empfängern

Einlernen des Handsenders

1. Wählen Sie den gewünschten Kanal mit der K1 und K3 Taste aus, auf der der Motor eingelernt werden soll. Den ausgewählten Kanal erkennen Sie daran, dass dieser durch einen Rahmen markiert ist.
2. Nach anschließen des Motors oder Funkempfängers, setzen sie ihn unter Strom, sodass dieser „klickt“. Sollte das nicht der Fall sein, drücken Sie den roten Knopf auf dem Motor bzw. den schwarzen Knopf im Funkempfänger.
3. Drücken Sie innerhalb der nächsten 5 Sekunden die kleine runde Taste auf der Rückseite der Fernbedienung. Bei erfolgreichem Einlernen „klickt“ der Motor. Sollte das nicht der Fall sein, wiederholen Sie Schritt 2.

Einstellen der Einzel-/Gruppensteuerung

1. Für die Einzelsteuerung wählen Sie durch drücken der K1 oder K3 Taste den einzelnen Kanal aus. Der aktive Kanal kann durch die Auf- und Abtaste gesteuert werden.
2. Um in die Gruppensteuerung zu gelangen, drücken sie die K2 Taste zwei Sekunden. Der aktive Kanal blinkt oben links im Display. Durch kurzes drücken der K2 Taste wählen Sie die einzelnen Kanäle aus. Die aktiven Kanäle sind eingerahmt.
3. Um die Gruppen zu löschen oder zu verändern, drücken Sie in der Gruppenauswahl (siehe Punkt 2) erneut die K2 Taste um den ausgewählten Kanal in der Gruppensteuerung zu entfernen oder hinzuzufügen.
4. Wenn Sie mit der Auswahl zufrieden sind, drücken Sie die Auf-/Stop-/ oder Abtaste um die Gruppenauswahl zu beenden. Sie können nun die ausgewählten Gruppen gleichzeitig ansteuern.

Wechsel zwischen Gruppen- & Einzelsteuerung

Drücken Sie kurz die K2 Taste um zwischen Gruppen und Einzelsteuerung zu wechseln. Die ausgewählten Kanäle sind eingerahmt.
Bei der roal mote 8-Kanal Fernbedienung wird Ihnen, durch ein (S) = Einzelsteuerung oder (M) = Gruppensteuerung, angezeigt, in welchem Modus Sie sich befinden.



albe GmbH
Rohrmotoren & Steuerungen
Dieselstraße 2
D-31737 Rinteln
Germany